


WARNUNG! Verletzungsgefahr, Stromschlag! Vor allen Arbeiten an der Maschine sichergehen, dass die Maschine ausgeschaltet und der Akku abgenommen ist!


Die beiden Kontermuttern [1+2] auf der Rückseite mithilfe eines Schraubenschlüssels lösen.




Sterngriff samt Unterlagscheiben und Führungsschraube am linken Auflegewinkel entfernen.

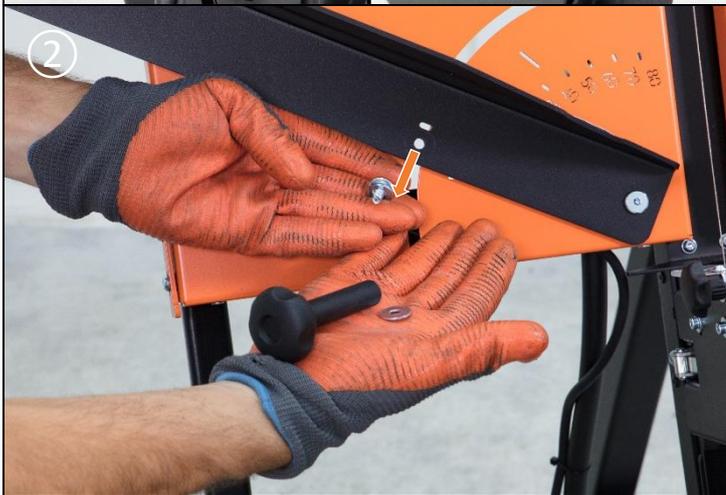

Flachkopfschraube am linken Auflegewinkel entfernen und Auflegewinkel abnehmen.

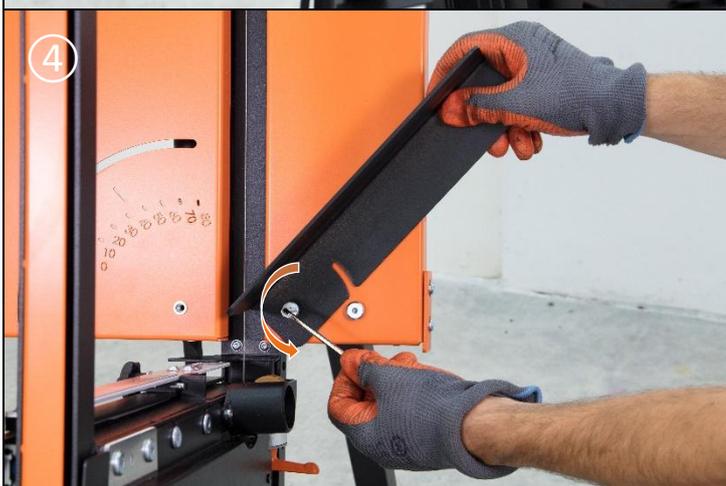

Flachkopfschraube am rechten Auflegewinkel entfernen und Auflegewinkel abnehmen.

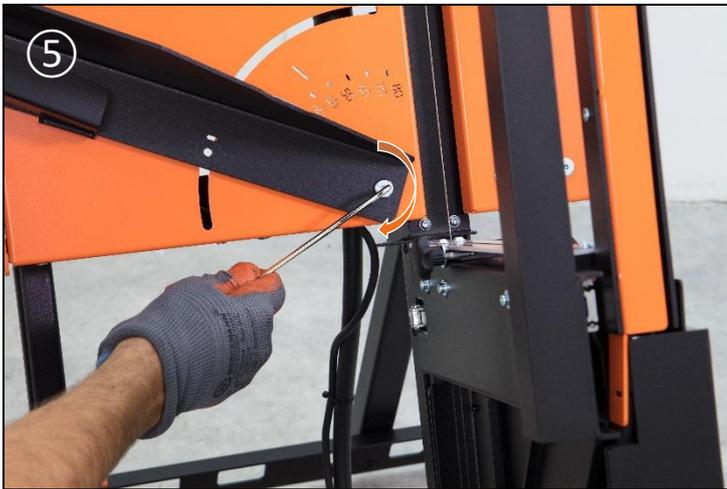

Den verstärkten Auflegewinkel links mithilfe der Flachkopfschraube befestigen.




Den verstärkten Auflegewinkel rechts mithilfe der Flachkopfschraube befestigen.



Sterngriff links mithilfe der Führungsschraube befestigen.



HINWEIS! Darauf achten, dass die Unterslagscheiben korrekt montiert werden (eine auf der Vorder- und eine auf der Rückseite).

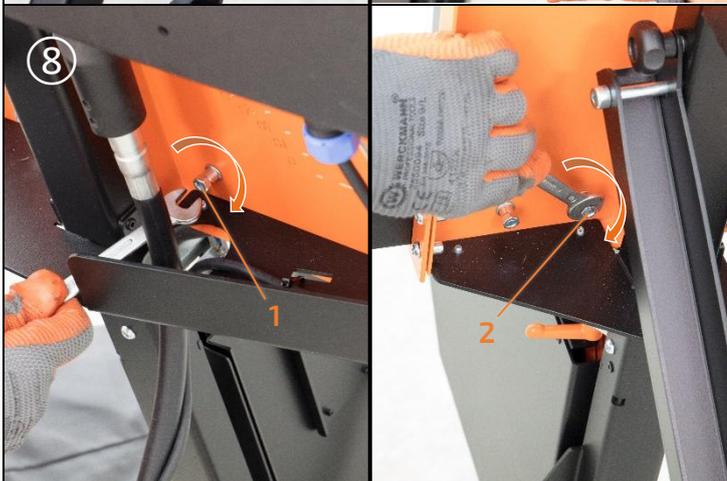

Die beiden Kontermuttern [1+2] auf der Rückseite mithilfe eines Schraubenschlüssels festziehen.



Stütze so weit ausklappen, sodass sie den Boden berührt und dadurch den Auflagewinkel stützt.



Linke Zusatz-Auflage oben und rechts auf die untere Auflage anlegen und andrücken, bis sie einrastet.



HINWEIS! Die linke Zusatz-Auflage enthält die Aufschrift „+2,5“. Dies kennzeichnet die Höhe der Zusatz-Auflage (2,5 cm), welche bei Errechnung der Schnitttiefe (auf der Tiefenskalierung) abgezogen werden muss.



Rechte Zusatz-Auflage oben und links auf die untere Auflage anlegen und andrücken, bis sie einrastet.



HINWEIS! Die rechte Zusatz-Auflage enthält die Aufschrift „+2,5“. Dies kennzeichnet die Höhe der Zusatz-Auflage (2,5 cm), welche bei Errechnung der Schnitttiefe (auf der Tiefenskalierung) abgezogen werden muss.



ACHTUNG: Um Holzfaserdämmplatten schneiden zu können, muss der entsprechende „Schneidedraht Holzfaser“ (Art.-Nr. 53078 für Tigris 850 CX und Art.-Nr. 54055 für Tigris 1250 CX) verwendet werden!